
J'applique une peinture ou un crépi de façade

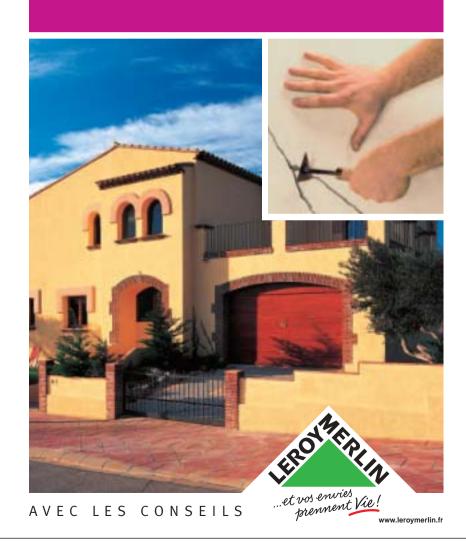


Evaluer l'état de la façade pour choisir la peinture adaptée

On ne refait pas la façade de sa maison tous les jours. Ces travaux apportent une plus-value à votre habitation. Comme tous projets, il faut procéde pas à pas : évaluation. choix des produits et matériaux, préparation, application et finitions. Suivez pas à pas nos conseils pour concrétiser votre projet simplement.

	QUEL EST L'ÉTAT DE VOTRE FAÇADE ?	CHOIX DE LA PEINTURE OU DU CRÉPI	LES "PLUS"	L'APPLICATION	ASPECT	NETTOYAGE
	En bon état, saine, ne se détériorant pas, peinture ayant vieilli assez vite	Acrylique	■ bonne tenue dans le temps, ne sent pas et se lave à l'eau ■ le prix	facile, peinture à l'eau	lisse et crépis	à l'eau
er	Façade légèrement abîmée, poreuse ou farineuse, façade exposée à l'humidité (ex : front de mer)	Pliolite	à base de résine, résiste aux intempériesauto nettoyante par la pluie	s'applique par tous les temps, sèche rapidement	lisse	au white spirit
	Façade avec peinture faïencée et avec des micro-fissures	Rénovation	 peinture très élastique qui permet à la façade ancienne de se dilater sans se fissurer, masque le faïençage et les micro-fissures grand pouvoir couvrant 	peinture épaisse, appliquer un anti- mousse avant l a finition	lisse et crépis	à l'eau
	Façades dans les régions aux climats extrêmes ou très ensoleillés sans anti-mousse	Siloxane	 excellente stabilité des couleurs aux UV micro-poreuse 	s'applique sans sous-couche et autolavable	lisse	à l'eau
•	Tous types de façade en bon état ou abîmée	Pure acrylique	 excellente dans le temps, ne sent pas et se lave à l'eau très résistante 	facile, peinture à l'eau	lisse	à l'eau


Avant tout...

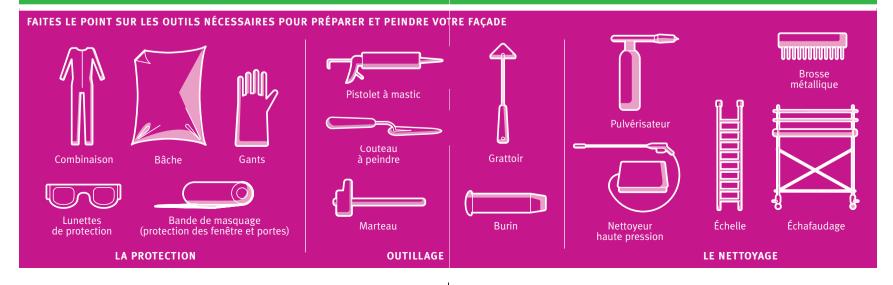



Je prépare la façade

- 1 Coupez au ras du sol les branches des plantes poussant près du mur et s'il y a lieu, arrachez le lierre ou la vigne vierge.
- **2 Disposez une bâche** sur toutes les plates-bandes fleuries. Maintenez-là en place au moyen de grosses pierres posées sur les bords. Percez quelques trous dans la bâche pour laisser respirer les plantes.
- 3 Protégez les volets, les lanternes, les crochets de volets et autres accessoires de ferronnerie. Utilisez la bande de masquage pour protéger les encadrements de portes et de fenêtres.

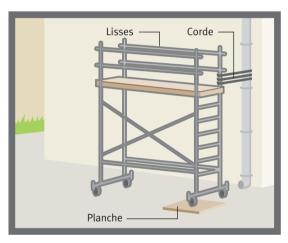

- 4 Calez l'échelle ou l'échafaudage en vérifiant que le sol est ferme et d'aplomb. Pour un échafaudage, vérifiez bien le montage et la stabilité : calez éventuellement les pieds avec des planches épaisses, reliez l'échafaudage au mur à l'aide d'une corde. Par sécurité, montez des lisses (barres de protection). Hissez les charges sur le côté.
- 5 Utilisez un nettoyeur haute pression à froid à 40 bars pour obtenir une surface parfaitement propre. Ne dépassez pas une pression de 60 bars pour ne pas abîmer le support.





Appliquez un anti-mousse sur toute la façade à l'aide d'un pulvérisateur.



Cas particuliers:

les façades à problème

Après avoir évalué la nature et l'état de la facade à peindre, certains murs nécessitent une préparation complémentaire. Suivez ces conseils. ils sont précieux.

SUPPORT FRIABLE, POREUX

- Appliquez un fixateur de fond en une seule couche.
- Appliquez une sous-couche pour consolider le fond et favoriser la bonne tenue de la peinture de finition.

SUPPORT PEINT CLOOUÉ, ÉCAILLÉ, DÉCOLLÉ

• Eliminez la zone abîmée à l'aide d'une brosse les parties non adhérentes qui auraient résisté au nettoyage sous pression. Appliquez un enduit adapté.

SUPPORT SOUFFLÉ (CRÉPI)

- Elargissez au marteau et au burin pour retrouver le matériau stable.
- Nettoyez, brossez.
- Appliquez un enduit **extérieur** et ensuite

une sous-couche pour favoriser la bonne tenue de la peinture de finition ou du crépi.



SUPPORT FISSURÉ (0,2/0,5 mm)

- Ouvrez les fissures sur toute leur hauteur, avec un grattoir puis dépoussiérez-les.
 - Passez une sous-couche facade à l'intérieur de la fissure.



- Remplissez ensuite la cavité avec du mastic pour fissure façade pouvant être repeint. Prévoyez une 2^{ème}passe de mastic pour compenser le retrait.
- Lissez avec une spatule.



Il est nécessaire de poser un calicot pour stabiliser une fissure avant d'appliquer une peinture ou un crépi.

LES TEMPS DE SÉCHAGE


Respectez les temps de séchage nécessaires entre chaque opération. Pour les réparations complémentaires (mastic, enduits...), les temps de séchage varient (respectez les indications de l'emballage).

ETAPES	TEMPS DE SÉCHAGE			
Nettoyage	24h			
Anti-mousse	10 jours			
Fixateur	2/3jours			
Sous-couche	24h			

2 J'applique la peinture ou le crépi sur une façade


Assurez-vous que le support soit bien sec et sain. Ne commencez jamais à peindre sans avoir appliqué l'antimousse. Ne peignez que dans de bonnes conditions climatiques: évitez le temps humide, froid et venteux (la peinture doit pouvoir sécher avant la pluie).

LA PEINTURE FACADE

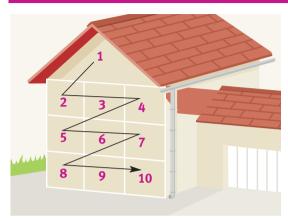


Commencez toujours par le haut du mur ou le pignon de la maison.

Appliquez la peinture par bandes horizontales de la largeur du rouleau sur 60 cm de large et sur 120 cm de haut et rechargez le rouleau.

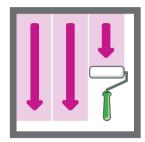

2 Tous les 60 cm de large, croisez la peinture en passant le rouleau perpendiculairement au premier passage.

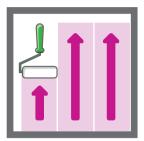


3 Régularisez de bas en haut sans recharger le rouleau, en débordant légèrement sur les parties déjà peintes pour éviter les traces de reprise.


LE CRÉPI AU ROULEAU



1 Etalez le crépi au rouleau spécial facade sur une épaisseur de 2 mm.

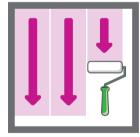

2 Croisez le crépi en passant le rouleau perpendiculairement au premier passage.



Réalisez le décor en passant un rouleau crépi "grain fin" ou "trous brûlés" ou un rouleau en caoutchouc lentement et régulièrement du bas vers le haut.

Temps de travail pour créer le motif Crépi : 15 mn

LE CRÉPI A LA TALOCHE



1 Etalez le crépi d'une épaisseur de 2 mm.



2 Pour une finition talochée, passez la taloche par mouvements circulaires en veillant à avoir une surface uniforme.




Bon à savoir

Evitez de peindre en plein soleil ou par une température inférieure à 10°C (à 5°C, le temps de séchage est multiplié par 2). Commencez le chantier au sud-ouest le matin, au nord-est l'après-midi.



C'est + pratique

Utilisez une perche télescopique si l'échelle ou l'échafaudage utilisés sont trop petits.

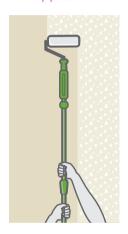



Bon à savoir

- N'arrêtez jamais avant d'avoir peint un pan de mur entier pour éviter les traces de reprise.
- Dans le cas de murs de grande surface, n'arrêtez le travail que sur " un relief naturel " (un angle de mur ou une descente de gouttière) pour masquer la reprise.
- Pour le crépi grésé, teintez la sous-couche à la couleur du crépi pour masquer le support.
- C'est seulement après avoir achevé la peinture de la façade que vous pouvez commencer à peindre fenêtres, portes et volets.
- Emballez le rouleau dans un sac plastique (en retirant les bulles d'air) pour pouvoir le réutiliser sans le nettoyer.

Vous trouverez également des conseils complémentaires dans la fiche-conseil "Peinture de plafond "



L'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 7 JOURS/ 7 PARTOUT EN FRANCE DE 8H À 19H.

Votre fiche de pose reprend tous les conseils indispensable pour réaliser votre projet. Si la nature de celui-ci nécessitai des informations complémentaires.

appelez-nous au N°Azur 0 810 634 634

Disponibles dans votre magasin, nos fiches peuvent aussi être consultées sur www.leroymerlin.fr

> ...et vos envies prennent Vie!

P Dour LEROY MERLIN RCS Lille 384 560 942. - 01/2004 - Imprimé en Fr